



# 図書消毒機の使い方

一度に**6冊**まで**約30秒**で消毒できます。（除菌・埃取り・消臭効果があります。）


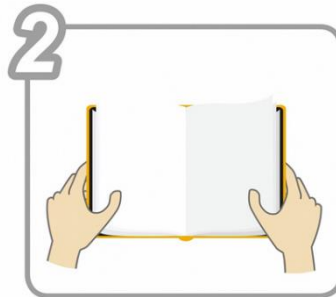


消毒機のドアをやさしく開けます。

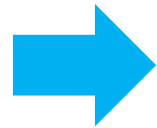



両手で本の中央部分を開きます。

注1：雑誌等の薄い本を消毒する際は本は開かずに、消毒室手前の溝に表紙が見えるよう立てかけてください。

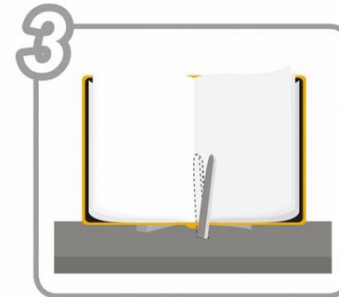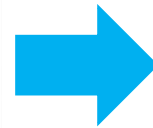

本を開いたまま固定バーに掛けます。


注2：固定バーを手前に引いて本を置いてください。そのまま本を掛けるとページが破れる恐れがあります。

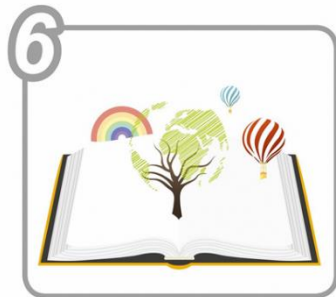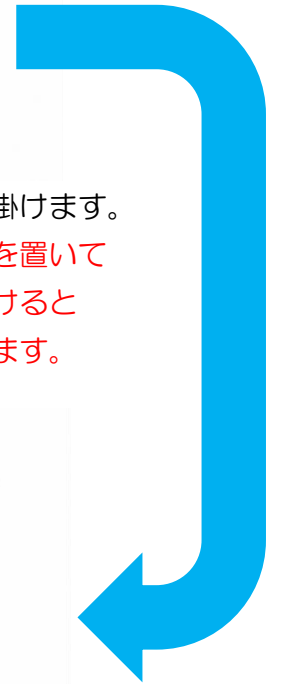


本の消毒が完了したら、本を取り出してドアを閉めます。

注3：固定バーを手前に引いて本を取り出してください。

約30秒

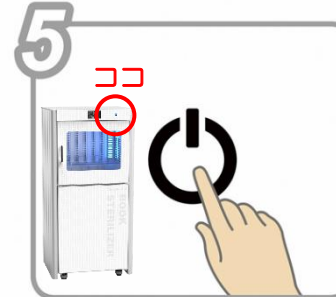

機械右上にあるスタートボタンを押します。

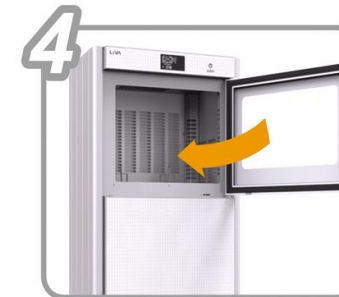

消毒機のドアを軽く閉じます。



函南町イメージキャラクター  
カンちゃん・ナミちゃん

© 函南町

© (株)図書館流通センター